ＡＶ設備の使い方 【敬学館２１１教室】

●ＡＶ設備の利用開始／終了時

まず、はじめに主電源スイッチをONにしてください。
システムの電源が入ります。
利用終了時は主電源スイッチをOFFにしてください。
システム電源が切れます。

●マイクを使う

システム電源を入れるだけで、マイクを使用することができます。 また、音量の調節も可能です。
主電源スイッチの横にあるマイクボリューム（青）で音量を調節して下さい。
※マイクは有線マイクが使用できます。

●プレビューモニターを使う

①主電源スイッチをONにすると、自動的にプレビューモニターの電源もONになります。
②操作パネルでプレビューする映像を選択すると、選択した映像が表示されます。

●液晶ディスプレイを使う

①操作パネルのディスプレイ電源スイッチを押します。
②液晶ディスプレイの電源が入り、操作パネルで選択した映像が表示されます。
③電子黒板としての利用は、常設ノートPCにインストールさ れている「ペイントソフト」を使用することによりご使用いただけます。
※ 電子黒板利用「ペイントソフト」については、別紙の取扱説明書をご確認下さい。

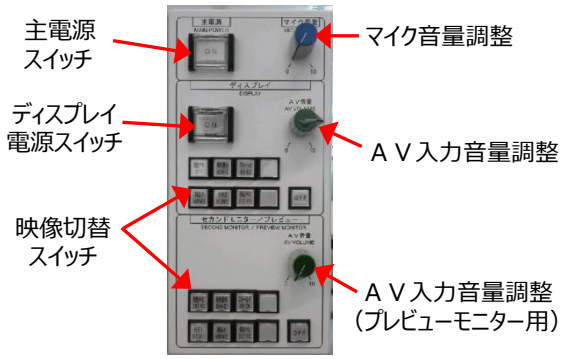

主電源／ディスプレイ電源ＯＮ時の操作パネルとプレビューモニター

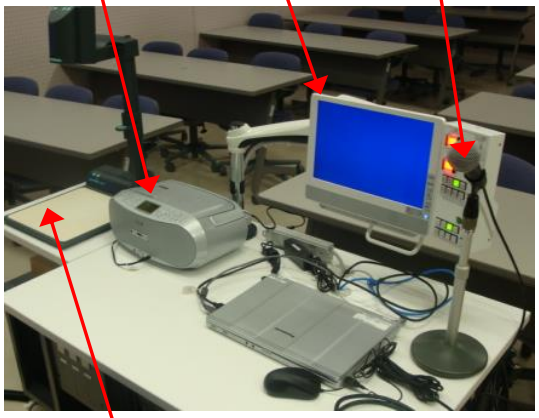

タッチパネル液晶ディスプレイ（電子黒板）

ＡＶ設備の使い方　【敬学館２１１教室】

【操作パネル】

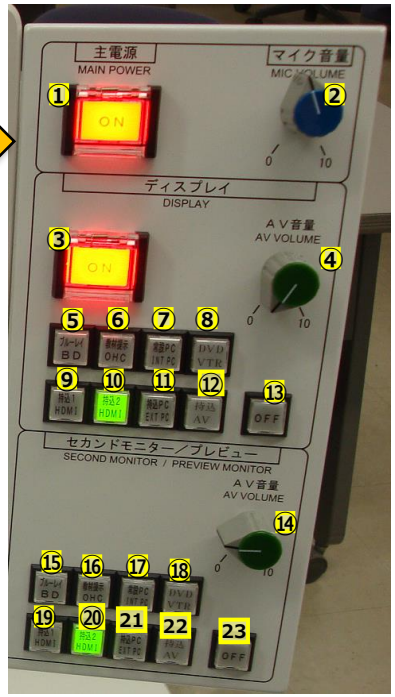

①主電源のON・OFFを行います。
②マイクの音量を調整します。

③タッチパネル液晶ディスプレイ電源のON・OFFを行います。
④ディスプレイへの映像選択をしたAV音量を調整します。
⑤ディスプレイ映像選択：ブルーレイ（BD）の映像を表示します。
⑥ディスプレイ映像選択：書画カメラ（OHC）の映像を表示します。
⑦ディスプレイ映像選択：常設ノートPCの映像を表示します。
⑧ディスプレイ映像選択：DVD/VTRデッキの映像を表示します。
⑨ディスプレイ映像選択：持込1 HDMIの映像を表示します。
⑩ディスプレイ映像選択：持込2 HDMIの映像を表示します。
⑪ディスプレイ映像選択：持込PC（RGB)の映像を表示します。
⑫ディスプレイ映像選択：持込ﾋﾞﾃﾞｵ（A/V)の映像を表示します。
⑬ディスプレイ映像選択：ディスプレイの表示をOFFします。

⑭プレビューモニターへの映像選択をしたAV音量を調整します。
⑮プレビューモニター映像選択：ブルーレイ（BD）の映像を表示します。
⑯プレビューモニター映像選択：書画カメラ（OHC）の映像を表示します。
⑰プレビューモニター映像選択：常設ノートPCの映像を表示します。
⑱プレビューモニター映像選択：DVD/VTRデッキの映像を表示します。
⑲プレビューモニター映像選択：持込1 HDMIの映像を表示します。
⑳プレビューモニター映像選択：持込2 HDMIの映像を表示します。
㉑プレビューモニター映像選択：持込PCの映像を表示します。
㉒プレビューモニター映像選択：持込ﾋﾞﾃﾞｵ（A/V)の映像を表示します。
㉓プレビューモニター選択：ディスプレイの表示をOFFします。

●持込PCの画面を映す

①操作卓側面**PC入力端子**にケーブル（**RGB／HDMI**）とパソコンをつなげます。
②卓上RGBの音声を出力したい場合は、音声ケーブルを接続します。
③スイッチパネルで**持込PC／持込HDMI1／HDMI2の**入力スイッチを選択します。

ディスプレイに画面が映し出されない場合、パソコンでの操作が必要です。
パソコンの**Fn**キー＋**F**＊キー（CRT or ▭ 表示のあるキー）を２回押して下さい。

●BD・DVD・VHSなどを再生する

①ﾌﾞﾙｰﾚｲ（BD）を再生する場合は、操作パネルで
ブルーレイ（BD)を選択します。
②ブルーレイディスクプレーヤー本体の上部右側にある操作部や据付のワイヤレスリモコンで電源操作やディスクトレイの開閉及びプレイ／ストップ等の操作が行えます。
③DVD、VHSを再生する場合は操作パネルで
DVD/VTRを選択します。

●書画カメラ（OHC）を使う

①操作パネルで書画カメラ（OHC）を選択します。
②カメラ部の「ズームホイール」でズーム調整します。
③オートフォーカス「AF」オン時は緑色（基本）
オフ時は白色になり、手動で
フォーカス調整もできます。